TOSHIBA
Leading Innovation

ガッファグリップ

形 名

AL-15.8MM-GAG
AL-GAGM
AL-GAGB

取扱説明書

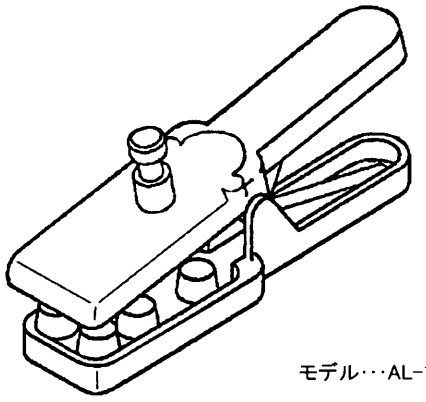

モデル･･･AL-15.8MM-GAG

このたびは、東芝ガッファグリップをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。

東芝ライテック株式会社

■ 安全にお使いいただくために

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

⚠ 警　告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い場合。

- ● 演出空間用の機材です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。
  一般用取付機材として使用する製品ではありません。
- ● 照明器具、照明機材の質量に見合った取付機材を使用してください。
  取付機材の選定を間違うと落下し、物的損害・けがの原因となります。
- ● 機材を分解したり改造しないでください。
  器具・機材が落下し、火災・物的損害・けがの原因となります。

⚠ 注　意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

- ● この機材は屋内用です。屋外で使用しないでください。また、湿気や水気のある所でも使用しないでください。
  屋外や湿気、水気のある所で使用すると、さび等により機能劣化の原因となることがあります。
- ● 取付機材の取付・設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。
  また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- ● 取付機材の取付・設置・取扱・点検（設備）は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。
- ● 地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が点検を行ってください。未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。
- ● 取付機材は、日常点検を実施してください。点検の結果、照明器具・照明機材の取扱説明書に記載されている基準をはずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。

■ 本体表示銘板と表示内容

グリップに下記の銘板が表示してあります。
取扱時には、必ず内容を確認のうえ、安全にご使用ください。

・本体表示銘板

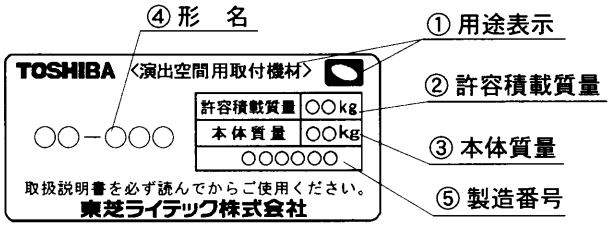

・表示内容

①用　途　表　示：「演出空間用取付機材」であることを表しています。
　　演出空間の用途以外では使用しないでください。
②許容積載質量：グリップの積載可能な最大質量を表示しています。
　　許容積載質量以上の器具は取付けないでください。
③本　体　質　量：付属品を含まないグリップ本体質量を表示しています。
④形　　名：モデル番号（形名）を表示しています。
⑤製　造　番　号：製造年と製造番号等を略号で表示しています。

■ 各部の名称

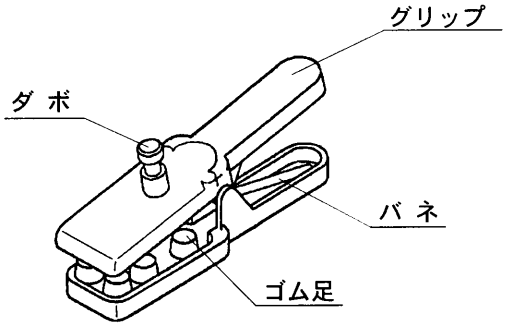

モデル･･･AL-15.8MM-GAG

■ 器具の取付方法

（1）腕ブロック付き器具の場合

① 腕ブロックのダボ受穴の内部を確認しながら、腕ブロック締付ハンドルを反時計回りに回し、ネジの先端を見えなくしてください。
② 器具の腕ブロックをダボに差込み、腕ブロック締付ハンドルを固定してください。

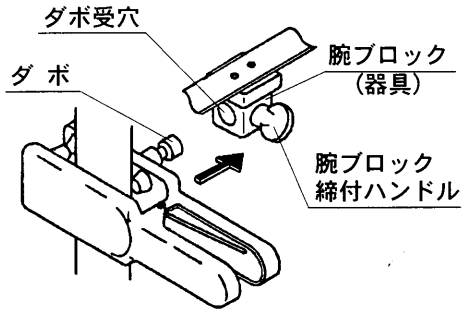

（2）φ17ダボ付き器具の場合

AL-15.8MM-GAG と MS 上段締付金具［形名：AL-ADP-30］（別売品）を組み合わせて使用します。

① MS上段締付金具のφ16㎜ダボ受けの内部を確認しながら、締付ネジを反時計回りに回し、ネジの先端を見えなくしてください。
② φ16㎜ダボ受けにガッファグリップのダボを差込んでください。
③ 締付けネジを時計回りに回し、しっかりと固定してください。
④φ17㎜ダボ受けの内部を確認しながら、ナイロンハンドルを反時計回りに回し、ネジの先端を見えなくしてください。
⑤φ17㎜ダボ受けに器具のダボを差込んで、ナイロンハンドルを時計回りに回し、しっかりと固定してください。
⑥ ガッファグリップ取付位置を調整してください。
※ 放電灯器具での使用はしないでください。

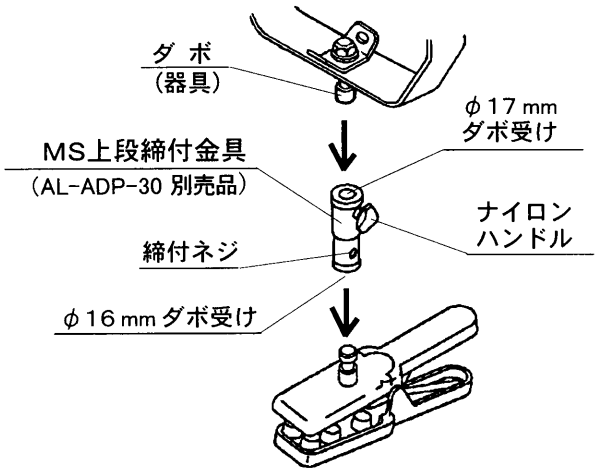

モデル･･･AL-15.8MM-GAG

■ 点検と処置

機材の耐用年数は、設置環境、取扱状態、保守管理状態によって異なります。
下記の点検項目に沿った内容で保守点検と正しい維持管理を行ってください。なお、補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後６年です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

- お買い求めいただいた機材の性能を末長く維持し、安全を確保するために、右記の日常点検チェックリストに基づき点検および処置をしてください。
- 外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。年に１回は点検をおすすめします。

点検項目	処置
本体にひび割れ、変形、破損等の異常はないか。	使用中止
バネに変形、さび等がないか。	交換
ダボに損傷はないか。	交換
ゴム足にひび割れ、破損等の異常はないか。	交換

- 点検せずに長時間使い続けると腐食・変形・破損により、まれに落下などに至る場合があります。
- 前記日常点検チェックリストに基づいて点検した結果、修理依頼の必要がある場合、およびその他の異常がある場合は修理依頼をしてください。
- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

■ 仕様一覧

形名		AL-15.8MM-GAG	AL-GAGM	AL-GAGB
許容積載質量 (kg)		2.5 以下		
外形寸法 (mm)	ダボ径 (A)	φ15.8	φ12.7	φ15.8
	ダボ高 (B)	35	80	76.5
材質		アルミニウム合金ダイカスト		
外装		黒２分艶耐熱焼付塗装		
質量 (kg)		0.43	0.49	0.49

・本仕様は弊社の標準仕様を表しています。
・交換部品・消耗部品は弊社の純正部品をお使いください。

＊仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

ダボ形状

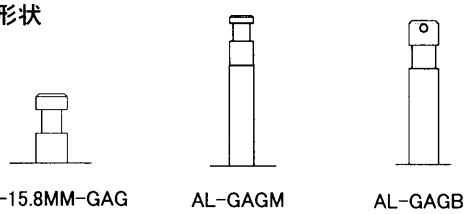

AL-15.8MM-GAG　AL-GAGM　AL-GAGB

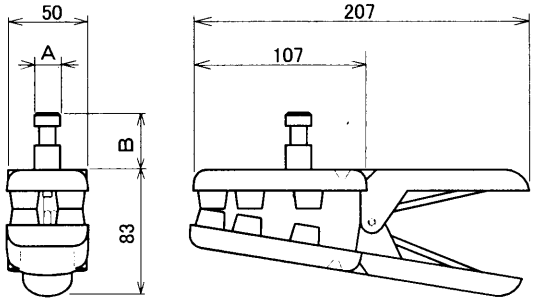

モデル･･･AL-15.8MM-GAG

保証について
・保証期間は、商品お買上げ日より１年間です。
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、無償修理させていただきます。
・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。

保証の免責事項
１．保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（１）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（２）お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（３）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（４）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
（５）施工上の不備に起因する故障や不具合
（６）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
（７）日本国内以外での使用による故障及び損傷
２．離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

修理を依頼されるとき
・保証期間中は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げ販売店（工事店）までお申し出ください。
・保証期間を過ぎている時は、お買上げ販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買上げ販売店（工事店）にお問い合わせください。その際は器具の形名、お買上げ時期をお忘れなくお知らせください。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター
フリーダイヤル 0120-66-1048
受付時間：365日　9:00～20:00
携帯電話・PHSなど 046-861-6485（通話料：有料）
FAX　0570-000-661（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社 システム事業部　〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1
TEL(046)862-2130　FAX(046)861-8772

お読みになったあとも必ず保存してください。

233Z006B